


Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

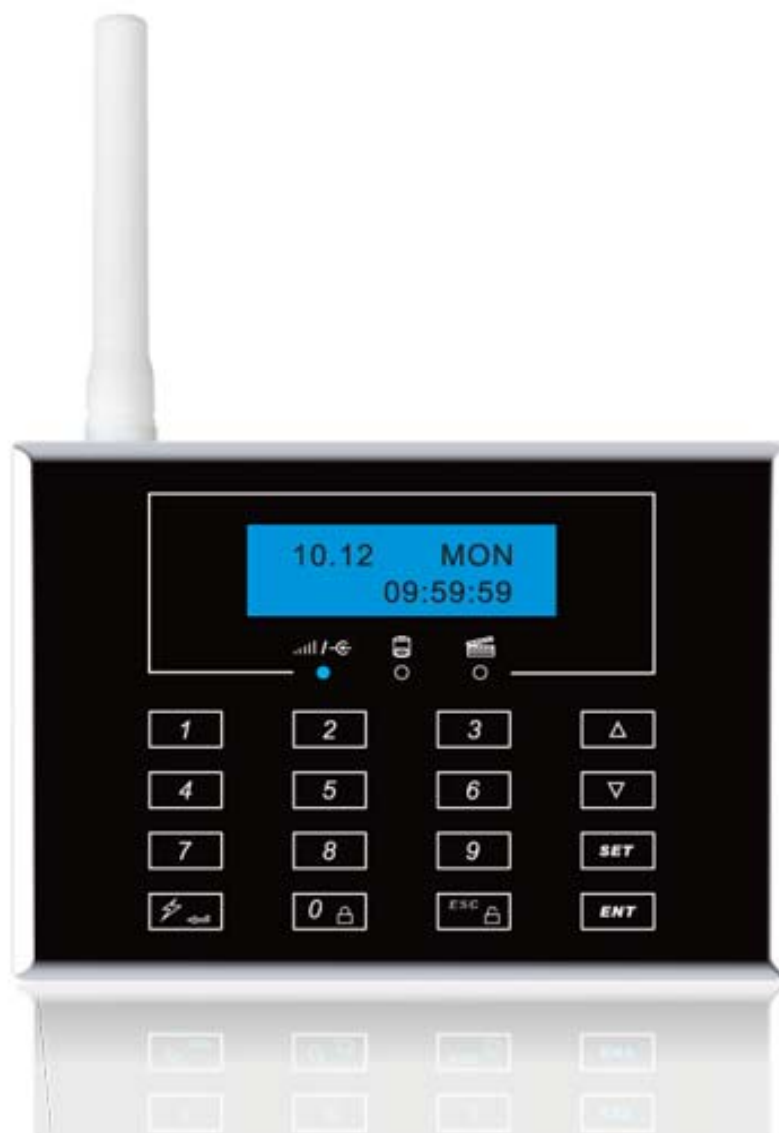

29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu

Tillykke med dit nye alarmsystem.
Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager det i brug.

Tillykke med dit nye alarmsystem fra Danish Security Company ApS
I denne brugermanual omtales alle alarmsystemets funktioner i detaljer.
Her finder du information omkring såvel installationen af alarmsystemet samt den daglige brug af dette.

Denne GSM alarm benytter SIM kort til at ringe eller sende SMS.
Alarmsystemet er ikke låst til en bestemt operatør, og det er derfor muligt at benytte ethvert SIM kort i alarmsystemet, hvad enten dette er et taletidskort eller med abonnement.

Den fulde ejendomsret til alarmsystemet er overgået til dig ved købet, og du skal derfor ikke betale abonnement af selve alarmsystemet.

Indholdsfortegnelse

1. INFORMATION OM ALARMSYSTEMET	4
1.1. Komponenter.....	4
1.2. Grundlæggende Funktioner.....	4
2. DIAGRAM OVER ALARMSYSTEMET	5
2.1. Oversigt over alarmsystemets menu.....	5
3. INSTALLATION - OPLYSNINGER SAMT INDSTILLING	6
3.1. Instalation af panelet.....	6
3.2. Instalation af detektor.....	6
3.2.1. Instalation af magnetisk dørkontakt.....	6
3.2.2. Installation af bevægelsessensor.....	7
4. PROGRAMMERING	8
4.1. Indstilling af ny alarmkode.....	8
4.2. Adgang til opsætningsmenuen.....	8
4.3. Indstil tid.....	8
4.4. Indstil dato.....	8
4.5. Tilføjelse af nyt telefonnummer.....	8
4.6. Sletning af telefonnummer.....	9
4.7. Tilføjelse af ny detektor.....	9
4.7.1. Tilføjelse af detektoren.....	10
4.8. Slet detektor.....	10
4.9. Indstil indgangstid.....	11
4.10. Indstil udgangstid.....	11
4.11. Alarm parameter (sirene).....	11
4.12. Lyd ved tilkobling / frakobling.....	11
4.13. Bruger kode.....	12
4.14. Upload status.....	12
4.15. Zone indstillinger.....	12
4.16. Smart zone.....	13
4.17. Trådløs kode.....	14
4.18. Tilføjelse af trådløs ringeklokke.....	14
4.19. Tilføjelse af trådløs sirene.....	14
4.20. Tilføjelse af trådløs lysfatning.....	14
5 BRUGERINFORMATION	15
5.1. Tilkobling og frakobling.....	15
5.1.1. Tilkobling og frakobling gennem fjernbetjening.....	15
5.1.2. Tilkobling og frakobling gennem tastaturet på panelet.....	15
5.1.3. Tilkobling og frakobling gennem telefonopkald.....	16
5.1.4. Tilkobling og frakobling gennem SMS.....	16
5.2. Optagelse og afspilning af talemeddelelse.....	16
5.3. Se Alarm log.....	16
5.4. Se Bruger log.....	16
5.5. Alarm rapportering og besvarelse.....	17
5.6. Fjernstyring af alarmer fra en ekstern telefon.....	17
6 FEJLSØGNING	18

1. INFORMATION OM ALARMSYSTEMET


1.1. Komponenter

Alarm Panel	Basis tilbehør	Eks. på ekstra tilbehør
		

1.2. Grundlæggende Funktioner

1. Systemet er udstyret med et smart Touch tastatur.
2. LCD displayet viser information om dato, tid, tilkoblingsstatus og er med dansk menu.
NB: Alarmsystemets display kan ikke skrive bogstaverne Æ, Ø og Å.
Derfor vises Æ som "AE", Ø vises som "O" og Å vises som "A".
3. Systemet indeholder 29 trådløse zoner.
4. Systemet kan afspille op til 10 sekunders alarmmeddelelse ved alarmering.
5. Systemet kan afsende SMS ved alarmering.
6. Nem installation.
7. Let at betjene.
8. Indbygget backup batteri med ca. 16 timers backup.
9. Understøtter trådløs ringeklokke.
10. Gemmer de sidste 100 alarmeringshændelser i en alarmlog.

2. Diagram over Alarmsystemet

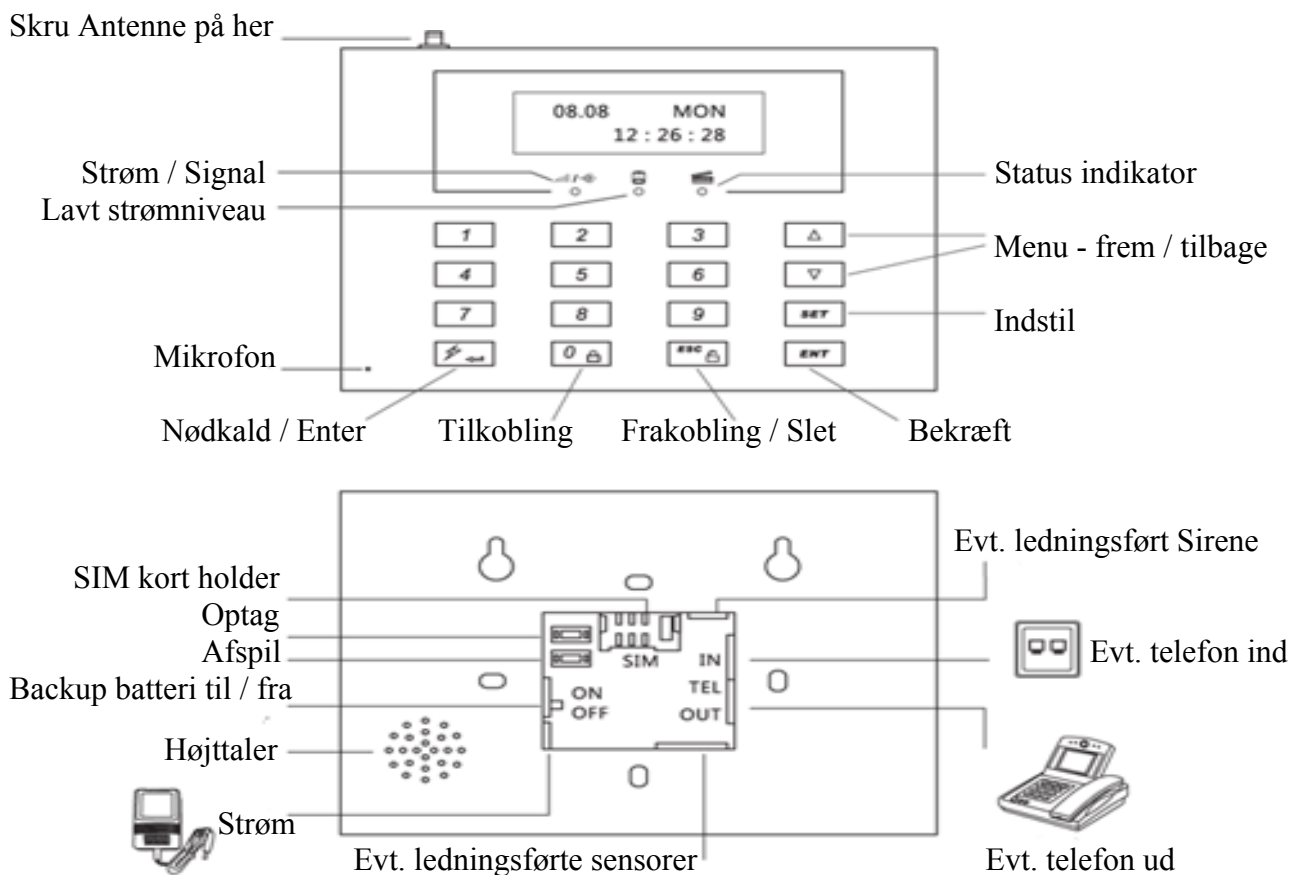

2.1. Oversigt over alarmsystemets menu

Hovedmenu	Undermenu 1	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Undermenu 5
Indstil tid	Indstil tid				
Indstil dato	Indstil dato				
Indstil Tlf. nr.	Central nr. Alm. Tlf. nr.	Telefon alarm SMS alarm			
Indgangsforsinkelse	Indgangsforsinkelse				
Udgangsforsinkelse	Udgangsforsinkelse				
Alarm Parameter	Paniktid (Nødashistance)	1 zone tid (Fuldsikringszone)	2 zone tid (Delsikringszone)		
Lyd ved til/frakobl.	Lyd ved til/frakobl. JA NEJ				
Bruger Kode	Indtast kode				
Upload Status	Upload status JA NEJ				
Zone indstilling	Zone nr. XX	XX Zone type 2 1 0	Alarm Type XX	Bypass zone JA NEJ	Indgangsforsinkelse JA NEJ
Smartzone Til	Zone nr.	Smartsensor Til JA NEJ	Smartsensor Til JA NEJ	Zone indikator JA NEJ	
Program sensor	Zone nr.	Gruppe nr.	Tilføj Slet sensor		

3. INSTALLATION oplysninger samt indstilling.

3.1. Installation af panelet

1. Sæt et simkort i alarmeren fra bagsiden. **NB:** Start dog med at fjerne PIN koden fra kortet først.
2. Skru antennen på panelet.
3. Sæt stikket i stikkontakt og tænd for strømmen.
4. Tænd for alarmens backup batteri på bagsiden af alarmeren.
5. Skru panelet fast til væggen.

Kontroller GSM signalet:

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at se GSM signalet.

XX: 00-39 indikerer fra svagt til stærkt signal - 99 indikerer ukendt.
YY: "OK" indikerer fint signal – "NO" indikerer intet signal.

Hvis SIM kortet ikke er korrekt isat viser LCD displayet:

GSM Signal
XX YY

INGEN SIMKORT
XX YY

3.2. Installation af Detector

Start med at sætte de medfølgende batterier i detektorerne.

I enkelte af detektorerne sidder batteriet allerede, men er indpakket i plastikfolie.

Åbn detektoren, fjern plastikfolien og tilslut batteriet.

Bemærk at Kameradetektorer samt laserhegn skal tilsluttes 230 V stikkontakt.

3.2.1. Installation af magnetisk dørkontakt

1. Magneten bør fastsættes til den bevægelige del af enten et vindue eller en dør, og senderen bør fastgøres til rammen af vinduet eller rammen af døren.

Inden delene fastsættes bør det sikres at magnet og sender reagerer korrekt indbyrdes.

Senderen kan monteres i enhver retning, men for korrekt betjening af magneten skal denne være på modsatte side af batteriet på senderen.


Når placeringen og betjeningen er korrekte, fastgøres begge dele ved hjælp af dobbeltklæbende tape, som følger med produktet eller ved hjælp af skruer.

2. Når vinduet eller døren er lukket bør den maksimale afstand mellem magneten og senderen være mindre end 0,5 cm.

3. Når delene er monteret på plads skal LED lampen på senderen lyse omkring 1 sekund, hver gang et vindue eller en dør åbnes (når magneten flyttes væk fra senderen).

Dette betyder, at monteringen er korrekt.

Hvis LED lampen ikke blinker, når et vindue eller en dør åbnes kontrolleres for korrekt montering eller tjek batteriet i senderen.

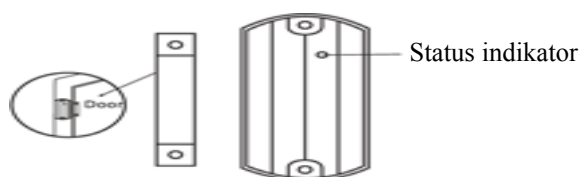

3.2.2. Installation af bevægelsesdetektor

PIR bevægelsesdetektoren bør placeres i områderne som er mest udsatte mht. adgang for en ubuden gæst og må ikke placeres i forbindelse med beboernes Ind-/Udgangs rute, medmindre den er programmeret med Ind- og Udgangs forsinkelse.


Sensoren kan eksempelvis placeres ved stue, spiseplads, køkken-område, lagerrum, garage, havekur eller et andet nødvendig område.

For den mest effektive drift af PIR sensoren bør den monteres i en højde op til 2 meter over jorden og vende ind mod det beskyttede område, normalt monteret i hjørnet af et værelse vendende indad mod det modsatte hjørne.

PIR sensoren må ikke monteres direkte over for ydre vinduer, umiddelbart over radiatorer, nær aircondition eller emhætte da der derved kan forekomme falske alarmer.

PIR Sensoren er forsynet med et universelt monteringsbeslag, der gør det muligt at vinkle PIR sensoren op eller ned eller panorere til venstre eller højre fra dens monterings punkt. Dette giver en enorm fleksibilitet, når du installerer enheden.

Sæt beslaget til monteringsoverfladen mens du sikrer, at der er tilstrækkelig plads over og under beslaget til korrekt montering af PIR sensoren. Markér monteringsoverfladen med skruehullet i beslaget. Brug et passende murværks bor til at bore hullerne. Tryk rawlplugs på plads og skru derefter monteringsbeslaget på plads ved hjælp af skruer. Klik PIR sensoren til monteringsbeslaget og sikre at den er placeret korrekt. Vinkel PIR sensoren for at opnå den bedste mulige område-dækning. Fuldfør installationen ved at foretage en gangtest.

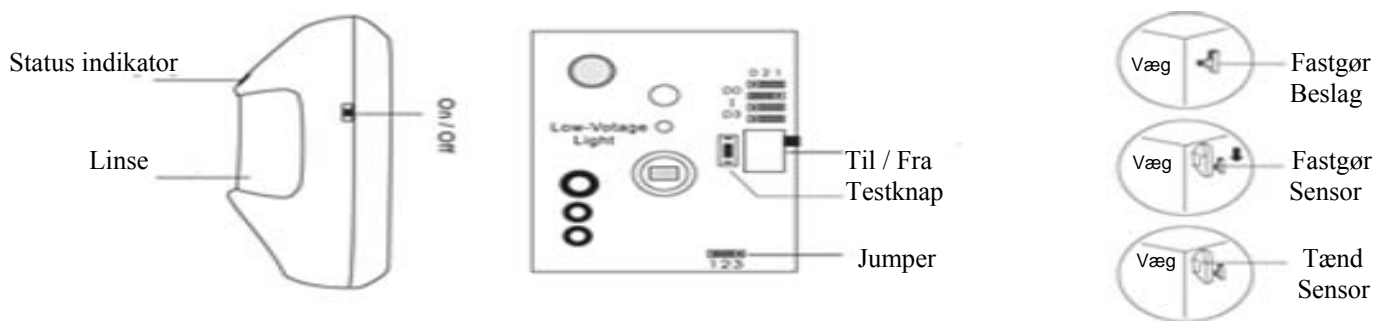

4. PROGRAMMERING

4.1. Indstilling af ny alarmkode

Tryk på tasten "SET" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser nu ordene "Indtast Kode". Indtast 6 ni-taller (9 9 9 9 9 9) og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser herefter ordene "Ny Kode". (Fabrikkoden er seks otte-taller (8 8 8 8 8 8))

Indtast en ny kode på 6 cifre og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser herefter ordene "Bekræft Kode".

Indtast igen din nye 6 cifrede kode, og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Herefter er alarmsystemets kode ændret

4.2. Adgang til opsætningsmenuen

Før enhver programmering af alarmsystemet skal du have adgang til opsætningsmenuen.

Tryk på tasten "SET" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser nu ordene "Indtast Kode". Indtast din 6-cifrede kode og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Herefter har du adgang til alarmsystemets opsætningsmenu.

4.3. Indstil tid

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Vælg menupunktet "Indstil Tid" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Indstil Tid XXXXXX".

Tryk på tasten  for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter tiden: XXXXXX. (6 cifre)

Der skal indtastes to tal for time, to tal for minut og to tal for sekund.



Eksempelvis indtastes 141500 for kl. 14:15:00.

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Tiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.4. Indstil dato

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten  eller  for at finde menupunktet "Indstil Dato".

Vælg menupunktet "Indstil Dato" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Indstil Dato XXXXXXXX".

Tryk på tasten  for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter datoen: XXXXXXXX. – (7 cifre)

Der skal indtastes to tal for år, to tal for måned, to tal for dag og et tal for ugedag.

Eksempelvis indtastes 1101174 for datoen 17. januar 2011, torsdag. (Bemærk at søndag er 0.)

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Datoen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.5. Tilføjelse af nyt Telefonnummer

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten  eller  for at finde menupunktet "Indstil Tlf. Nr.".

Vælg menupunktet "Indstil Tlf. Nr." ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur. LCD displayet viser nu "1: Alm Tlf. Nr."

Indtast det første telefonnummer som alarmen skal kontakte, og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Herefter viser LCD displayet to muligheder: "Telefon Alarm" eller "SMS Alarm".

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge mellem at blive kontaktet via telefonopkald eller SMS. Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Telefonnummeret er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

Gentag eventuelt ovenstående procedure for de resterende fire telefonnumre.

Du kan når som helst trykke du tasten "ESC" hvis du ikke ønsker at indtaste flere telefonnumre.

4.6. Sletning af Telefonnummer

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet "Indstil Tlf. Nr."

Vælg menupunktet "Indstil Tlf. Nr." ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser nu "1: Alm Tlf. Nr."

Tryk på tasten ↖ for at slette det telefonnummer som er gemt som nummer 1. i alarmsystemet og afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Tryk eventuelt på tasten "ENT" for at gå videre i rækken af telefonnumre.

4.7. Tilføjelse af ny detektor

I forbindelse med tilføjelse af detektorer til alarmsystemet skal disse opdeles i zoner.

Hver zone kan indeholde 4 detektorer.

Her ses en beskrivelse af alarmsystemets zoner:

Zone nr.	Beskrivelse	Anvendelse
00-01	Betjenings zoner	I disse zoner installeres fjernbetjeninger samt trådløse tastaturer.
02-10	24 timers zoner	I disse zoner installeres detektorer som skal være aktive uanset om alarmsystemet er tilkoblet eller frakoblet. Dette gælder eksempelvis røgdetektorer og gasdetektorer.
11-20	Fuldsikrings zoner (Skalsikring)	I disse zoner installeres detektorer som skal være aktive ved både "Fuldtilkobling" mens beboeren ikke er hjemme og "Deltilkobling" mens beboeren er hjemme. Skalsikringen består normalt af sensorer på døre og vinduer samt sensorer i rum hvori beboeren ikke færdes om natten.
21-30	Delsikrings zoner (Hjemme zone)	I disse zoner installeres detektorer som kun skal være aktive ved "Fuldtilkobling" mens beboeren ikke er hjemme, men inaktive ved "Deltilkobling" mens beboeren er hjemme. Zonerne benyttes normalt til bevægelsessensorer i rum som beboeren færdes i om natten eller mens denne er i huset.

4.7.1. Tilføjelse af detektoren

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet "Program Sensor".

Vælg menupunktet "Program Sensor" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Zone Nr."

Tryk på tasten ↵ for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den zone som du ønsker at installere detektoren i: XX. – (2 cifre)

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Gruppe Nr."

Hver zone kan tilkobles 4 detektorer. Du skal derfor vælge hvilken plads detektoren skal benytte.

Tryk på tasten ↵ for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den gruppe som du ønsker at installere detektoren i: X. – (0, 1, 2 eller 3)

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser mulighederne "Tilføj" og "Slet Sensor".

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet "Tilføj".

Vælg menupunktet "Tilføj" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser nu "Tilføjer".

Du skal nu aktivere den sensor som du ønsker at tilføje 2 gange. (Bemærk at sensoren skal aktiveres 2 gange efter hinanden for at blive anerkendt af alarmeren.)

Når detektoren er tilføjet korrekt, viser LCD displayet "OK" og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.



4.8. Slet detektor

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet "Program Sensor".

Vælg menupunktet "Program Sensor" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Zone Nr."

Tryk på tasten ↵ for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den zone som detektoren skal slettes fra: XX. – (2 cifre)

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Gruppe Nr."

Tryk på tasten ↵ for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den gruppe som detektoren skal slettes fra: X. – (0-3)

Afslut ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser mulighederne "Tilføj" og "Slet Sensor".

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet "Slet Sensor".

Vælg menupunktet "Slet Sensor" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser nu "Sletter Sensor".

Når detektoren er slettet korrekt viser LCD displayet "OK" og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.9. Indstil indgangstid - (Husk også at indstille dette i zoneindstillingerne – punkt 4.15.)

Indgangstiden er den tid som brugeren har til at nå ind og frakoble alarmsystemet på alarmens tastatur før denne sætter sin sirene i gang samt ringer ud eller afsender SMS.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Indgangstid XX”.

Vælg menupunktet ”Indgangstid XX” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten ↗ ← for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den ønskede indgangstid i sekunder (fra 00 til 59)

Afslut ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Indgangstiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.10. Indstil udgangstid - (Husk også at indstille dette i zoneindstillingerne – punkt 4.15.)

Udgangstiden er den tid som brugeren har til at nå ud efter tilkobling af alarmsystemet før sensorerne aktivt overvåger boligen og sender eventuelle alarmsignaler til alarmpanelet.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Udgangstid XX”.

Vælg menupunktet ”Udgangstid XX” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten ↗ ← for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den ønskede udgangstid i sekunder (fra 00 til 59)

Afslut ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Udgangstiden er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.11. Alarm Parameter (Sirene)

Under Alarm Parameter aktiveres eller slukkes brugen af alarmsystemets sirene.

Endvidere indstilles herunder sirenens hyletid ved alarmering.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Alarm Parameter”.

Vælg menupunktet ”Alarm Parameter” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Du har nu mulighed for at vælge sirenens hyletid for hver zonetype i de 3 undermenuer.

Tryk på tasten ↗ ← for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den ønskede hyletid i minutter (fra 00 til 60) (Fabriksindstillingen er 03)

Afslut ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

NB. – Hvis du vælger at indstille hyletiden til ”0” vil alarmeringen ikke aktivere sin sirene ved alarmering.

4.12. Lyd ved tilkobling / frakobling

Under denne menu kan du vælge om alarmsystemet skal afgive lyd ved til- og frakobling under indgangsforsinkelsen og udgangsforsinkelsen.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Lyd til/frakobl.”.

Vælg menupunktet ”Lyd til/frakobl.” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Ja” eller ”Nej”.

Vælg menupunktet ”Ja” eller ”Nej” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur. Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.13. Bruger kode

(NB: – Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer i denne menu)

I denne menu kan der indstilles koder til linkede netværk.

Koderne er tilfældigt udvalgt fra fabrikken og bør ikke ændres

4.14. Upload Status

Denne menu benyttes kun hvis alarmsystemet tilkobles ekstern kontrolcentral.

Her vælges om alarmsystemet skal sende information om tilkobling, frakobling og alarmering til kontrolcentralen

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2 for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Upload Status.”.

Vælg menupunktet ”Upload Status” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Ja” eller ”Nej”.

Vælg menupunktet ”Ja” eller ”Nej” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.15. Zone Indstillinger

Her kan ændres i indstillingerne for hver zone.

Der kan vælge ”Zone Nr”, ”Zone Type”, ”Alarm Type”, ”Bypass Zone”, ”Indgangstid”

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde det ønskede menupunkt.

Vælg menupunktet ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

”Zone Nr.”: Her angiver du hvilken zone du ønsker at redigere.

”Zone Type”:
0 = 24 timers zone - 1 = Fuldsikringszone - 2 = Delsikringszone

”Alarm Type”:
Her angives hvad alarmsystemet skal i informere om ved alarmering fra den pågældende zone.

Kode	00	01	02	03	04	05	06	07	
INFO	Trykknop	Trykknop	Gasalarm	Brandalarm	Dør	Dør	Glas	Bevægelse	
Kode	08	09	10	11	12	13	14	15	20
INFO	Bevægelse	Bevægelse	Bevægelse	Bevægelse	Bevægelse	Sensor	Sensor	Sensor	Ringeklokke

Tryk på tasten ↵ for at slette eventuelle forudindtastede tal.

Indtast herefter den ønskede kode XX (Se ovenstående tabel)

Afslut ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

”Bypass Zone”:
Her kan hele zoner deaktiveres.

Hvis en zone deaktiveres, så deaktiveres samtlige sensorer i zonen.

JA = deaktivering af zonen

NEJ = aktivering af zonen

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Ja” eller ”Nej”.
Vælg menupunktet ”Ja” eller ”Nej” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

”Indgangsforsinkelse”:
Her angives om zonen skal benytte indstillingerne for indgangsforsinkelse og udgangsforsinkelse.

JA = Aktiveret

NEJ = ikke aktiveret

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Ja” eller ”Nej”.
Vælg menupunktet ”Ja” eller ”Nej” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.16. Smart zone

Her kan du vælge om du vil benytte funktionen af ”Smart Sensorer”.
Bemærk at denne funktion KUN er understøttet af særlige magnetsensorer.
Disse er tydeligt mærket med ordet SMART på sensorens emballage.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Smartzone”.
Vælg menupunktet ”Smartzone” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.
Tryk på tasten ↗ for at slette eventuelle forudindtastede tal.
Indtast herefter nummeret på den zone som du ønsker at redigere XX
Afslut ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

”Smartsensor Til”:
Her angives om brugen af Smartsensor funktioner skal være aktiveret.

JA = smart funktion TIL

NEJ = smart funktion FRA

”Zone indikator”:
Her angives om zonen skal afgive en lyd ved registrering af åbning i frakoblet tilstand.

JA = smart funktion TIL

NEJ = smart funktion FRA

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Ja” eller ”Nej”.
Vælg menupunktet ”Ja” eller ”Nej” ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Indstillingen er herefter gemt og alarmpanelet viser igen opsætningsmenuen.

4.17. Trådløs kode

(NB: – Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer i denne menu)

I denne menu kan der indstilles trådløse koder til sensorerne.

Koderne er tilfældigt udvalgt fra fabrikken og bør ikke ændres.

4.18. Tilføjelse af trådløs ringeklokke

Det er muligt at benytte alarmsystemet som trådløs ringeklokke.

Ringeklokken er allerede programmeret fra fabrikken.

Yderligere detektorer til trådløs ringeklokke kan tilføjes ved at følge vejledningen under manualens punkt 9.

Bemærk: Den trådløse ringeklokke skal altid tilføjes i zone nummer 20



4.19. Tilføjelse af trådløs Sirene


Sirenen kan både lære de trådløse signaler fra sensorer samt alarmpanelet.

Start derfor med at sikre dig at samtlige sensorer er slukket.

Sæt sirenen til en stikkontakt ved hjælp af medfølgende ledning eller adaptor.

Tryk herefter på den lille "learn" knap på sirenen.

Sirenen lyser for at indikere at den er klar til at lære det trådløse signal fra alarmsystemet.

Tryk på tasten  på alarmsystemets tastatur for at aktivere alarmsystemet.

Herefter modtager sirenen det trådløse signal og begynder at hyle.

Du kan nu frakoble alarmsystemet ved at trykke på "ESC" tasten (åben hængelås) på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser "Indtast kode"

Indtast din 6 cifrede kode til alarmeren og tryk herefter på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Gentag evt. processen, hvis det ikke lykkedes første gang, eller hvis du har flere sirener.



4.20. Tilføjelse af trådløs lysfatning

Følg vejledningen for tilføjelse af trådløs sirene umiddelbart herover.

5. BRUGERINFORMATION

5.1 Tilkobling og frakobling

”Fuld tilkobling” bruges til at tilkoble hele alarmsystemet, når beboeren er ude.

Alle detektorer i zonerne inden for det beskyttede område skal være lukket (ikke i alarm) for at du kan tilkoble systemet med succes.

”Del tilkobling” bruges til delvis tilkobling af alarmsystemet ved at tilkoble de udvalgte zoner i de beskyttede områder. Dette tillader personer at forblive i lokalerne mens systemet er delvist tilkoblet.

”Frakobling” bruges til at frakoble systemet og deaktiverer alle igangværende alarmer og frakobler samtlige zoner på nær 24 timers zoner.

5.1.1 Tilkobling og frakobling gennem fjernbetjening

Sådan Fuldtilkobler man:

Tryk på fuldtilkoblings-tasten (lukket hængelås) på fjernbetjeningen for at tilkoble systemet.

Sådan Deltilkobler man:


Tryk på deltilkoblings-tasten (hus) på fjernbetjeningen for at del tilkoble systemet.

Sådan Frakobler man:

Tryk på Frakoblings-tasten (åben hængelås) på fjernbetjeningen for at frakoble systemet.

Sådan anmoder man om nødassistance:

Tryk på Nød-tasten (lyn) på fjernbetjeningen for at aktivere alarmer som herefter ringer eller sender SMS til de programmerede telefonnumre.

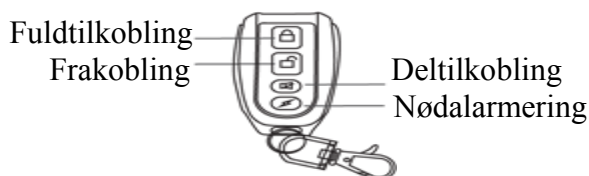

5.1.2. Tilkobling og frakobling gennem tastaturet på panelet

Sådan tilkobler man:

I frakoblet tilstand skal du trykke på ”0” tasten (lukket hængelås) på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser ”Indtast kode”

Indtast din 6 cifrede kode til alarmer og tryk herefter på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde menupunktet ”Fuld tilkoblet” eller ”Del tilkoblet”


Vælg tilkoblingsmetoden ved at trykke på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Sådan frakobler man:

I tilkoblet tilstand skal du trykke på ”ESC” tasten (åben hængelås) på alarmpanelets tastatur.

LCD displayet viser ”Indtast kode”

Indtast din 6 cifrede kode til alarmer og tryk herefter på tasten ”ENT” på alarmpanelets tastatur.

Sådan anmoder man om nødassistance:
Tryk på tasten  på alarmpanelets tastatur

5.1.3. Tilkobling og frakobling gennem telefonopkald

Ring til telefonnummeret på det SIM kort, som er installeret i alarmpanelet.

Alarmen besvarer opkaldet efter ca. 30 sek med et bip.

Når alarmen besvarer opkaldet angives din forud programmerede 6-cifrede PIN-kode på telefonens tastatur for at få adgang til systemet.

Ved korrekt indtastet kode afgiver alarmsystemet et bip.

Tryk herefter på 1 for at foretage en Fuldtilkobling af alarmsystemet eller tryk på 0 for at foretage en Frakobling af alarmsystemet.

Alarmen besvarer med et bip og afslutter automatisk opkaldet.

5.1.4. Tilkobling og frakobling gennem SMS

Send en SMS med teksten XXXXXXBF til alarmsystemet for at foretage en Fuldtilkobling.

Send en SMS med teksten XXXXXXCF til alarmsystemet for at foretage en Frakobling.

(Bemærk: Du skal benytte din 6 cifrede kode til alarmen i stedet for XXXXXX)

Alarmen svarer tilbage med en SMS med beskeden "Tilkobling OK" eller "Frakobling OK"

5.2. Optagelse og afspilning af talemeddelelse

Tryk på knappen "Optag" bag på alarmsystemet og hold denne nede mens du indtaler alarmmeddelelsen. (Se diagram på side 5)

Slip knappen "Optag" for at gemme beskeden.

Gentag evt. processen for at ændre alarmmeddelelsen.



Tryk på knappen "Afspil" bag på alarmsystemet og hold denne nede for at høre den indtalte besked.

5.3. Se Alarm Log

I alarmsystemets log kan du finde informationer om hvilke zoner og sensorer der har aktiveret alarmen og hvornår dette har fundet sted.

Dermed kan du let fastslå tidspunktet for et indbrud / en brand mm.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne.

Tryk på tasten  eller  for at finde menupunktet "Alarm Log".



Vælg menupunktet "Alarm Log" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten  eller  for at bladre i alarmens log.



5.4. Se Bruger Log

I alarmsystemets bruger log kan du finde informationer om hvornår alarmsystemet er blevet tilkoblet og frakoblet.

Hvis du ikke allerede har adgang til opsætningsmenuen så følg punkt 4.2. for at få adgang til denne.

Tryk på tasten  eller  for at finde menupunktet "Bruger Log".

Vælg menupunktet "Bruger Log" ved at trykke på tasten "ENT" på alarmpanelets tastatur.

Tryk på tasten  eller  for at bladre i alarmens bruger log.

5.5. Alarm rapportering og besvarelse

Når du modtager et alarmopkald fra alarmsystemet afspilles den indtalte alarmbesked i ca. 30 sek. Tryk herefter på * for at bede alarmsystemet om at afbryde opkaldet og undlade at ringe videre til de andre programmerede telefonnumre.

Hvis du blot lægger på uden først at taste * på din telefon, vil alarmsystemet ringe videre for at orientere de andre programmerede telefonnumre.

5.6. Fjernstyring af alarmen fra en ekstern telefon

Når du modtager et alarmopkald fra alarmsystemet afspilles den indtalte alarmbesked i ca. 30 sek. Herefter kan du give instrukser til alarmpanelet via din telefon.

Følgende koder kan benyttes med telefonisk fjernkontrol:

Tryk på 8 for at lytte gennem alarmpanelet i 20 sek.

Tryk på # for at afspille den indtalte alarmbesked igen.

Tryk på * for at bede alarmsystemet om at afbryde opkaldet og undlade at ringe videre til de andre programmerede telefonnumre.

Hvis du blot lægger på uden først at taste * på din telefon, vil alarmsystemet ringe videre for at orientere de andre programmerede telefonnumre.

6. FEJLSØGNING

For en konstant opdateret oversigt over fejlsøgning bedes du besøge vores hjemmeside:
<http://www.daseco.dk/faq.php>

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Alarmsystemet optager ikke hele min indtalte besked	Du har ikke holdt knappen optag nede mens du indtalte hele beskeden	Hold knappen optag nede mens du indtaler beskeden og slip først knappen når hele beskeden er indtalt.
Alarmsystemet bliver ved med at ringe mig op selvom jeg lægger røret på.	Du har ikke tastet * på din telefon ved modtagelse af alarmopkaldet og alarmsystemet ved derfor ikke om opkaldet er besvaret af en person eller en telefonsvarer.	Tast * på din telefons tastatur efter at du har besvaret alarmopkaldet.
PIR bevægelsessensoren virker ikke.	<ol style="list-style-type: none">1. Du har ikke isat batteriet og tændt for sensoren.2. Jumperen i sensoren står på 5 Min og registrerer derfor kun hver 5. min	<ol style="list-style-type: none">1. Isæt batteriet og tænd for kontakten på siden af sensoren2. Flyt jumperen i sensoren til 5 S. Herefter registrerer sensoren hver 5 sekund.
Status indikatoren på bevægelsessensoren blinker gentagende gange hurtigt.	Batteriet i sensoren er ved at løbe tør.	Skift batteriet i sensoren.
Status indikatoren på dørsensoren blinker gentagende gange hurtigt.	Batteriet i sensoren er ved at løbe tør.	Skift batteriet i sensoren.
Jeg modtager ikke SMS eller opkald fra alarmsystemet ved alarmering	<ol style="list-style-type: none">1. SIM kortet er ikke isat korrekt.2. GSM signalet er ikke stærkt nok.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at SIM kortet er isat korrekt og at du har fjernet PIN koden fra kortet.2. Flyt alarmsystemet til en anden placering med bedre GSM dækning.
Sensorerne aktiverer ikke alarmpanelet eller den trådløse sirene aktiveres ikke hver gang.	<ol style="list-style-type: none">1. programmeringen er ikke foretaget korrekt.2. Der er forstyrrelser i signalet hvor delene er placeret.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at delene er korrekt programmeret ved at flytte disse tættere på hinanden og se om de kommunikerer. Forsøg evt. programmering igen.2. Flyt alarmsystemet til en anden placering for bedre dækning eller benyt en trådløs signalforstærker til at forbedre signalet mellem delene.

"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr"





DASECO®
DANISH SECURITY COMPANY APS

Danish Security Company ApS
Danmarksgade 18
7000 Fredericia

Tel.: 77 34 33 28
Fax: 75 92 16 77
info@daseco.dk
<http://www.daseco.dk>